


Bauhinweise zum Kastenwagen 70070

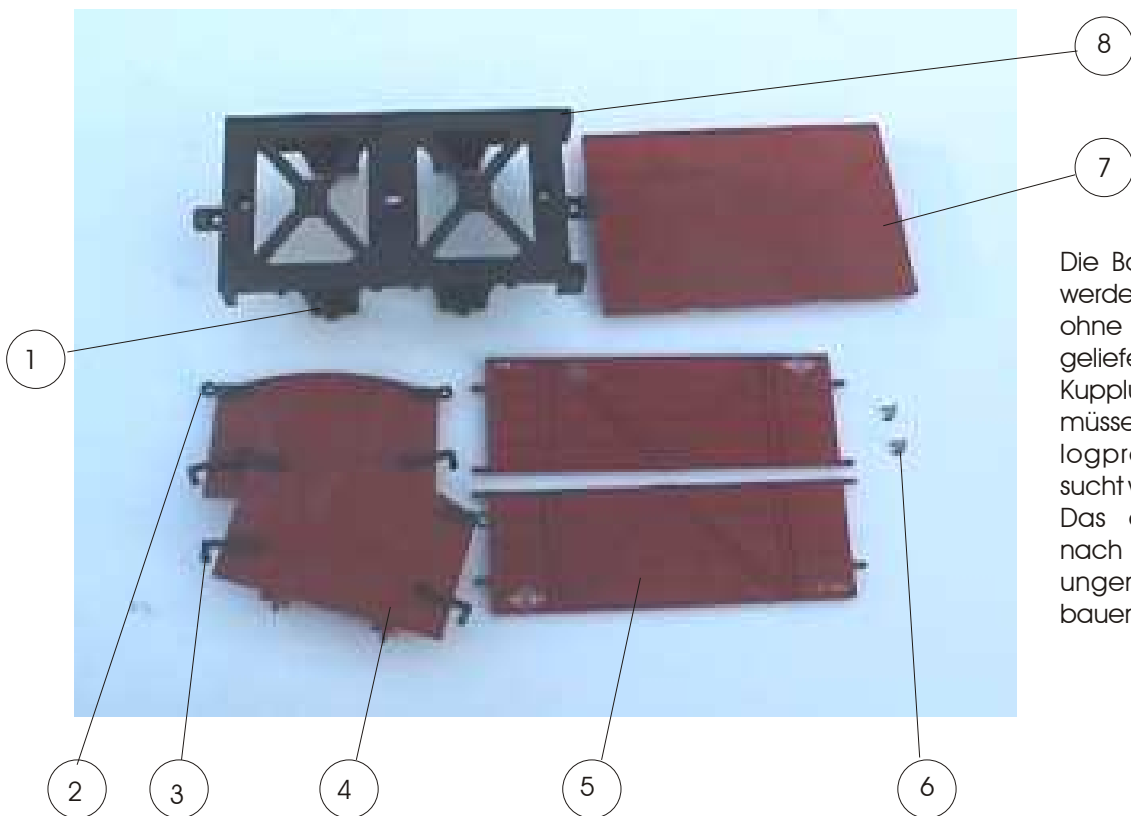

Die Bausätze für Wagen werden ohne Räder und ohne Kupplungen ausgeliefert. Kupplungen und Räder müssen aus dem Katalogprogramm ausgesucht werden. Das ermöglicht Ihnen, nach eigenem Vorstellungen Rollmaterial zu bauen und zu ergänzen.

Nr.	Bezeichnung	Stück
1	Seitenwangen	2
2	Ösen	4
3	Haken	4
4	Stirnwand	2
5	bewegliche Seitenwand	2
6	Schrauben 2,2x6,5	2
7	Bodenplatte	1
8	Fahrgestellrahmen	1

Die Montage des Wagens erklärt sich von selbst, aber auf ein paar Details soll hingewiesen werden.



Öse und Haken einstecken und mit einem Lötkolben leicht anschmelzen, damit die Teile nicht mehr herausfallen können, der Haken aber beweglich bleibt.



Die Stirnwände werden in die Vertiefungen der Bodenplatte mit Plastikleber Z.B. Faller eingeklebt.



Die Bodenplatte wird mit den Zapfen in die Bohrungen des Rahmens eingesteckt und von unten mit den Schrauben 6 festgeschraubt.