


# Bauanleitung Kipplore



Abb.1

Stückliste zu Abb.1

Teil Nr.	Bezeichnung	Stück
1	Fahrgestell	1
2	Mulde	1
3	Muldenstützen	2
4	Lagerdeckel	4
5	Arretierhebel	2

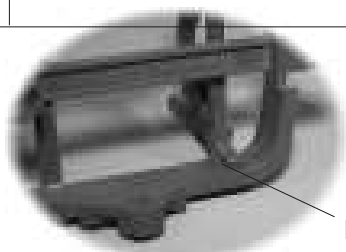

Mit Sekundenkleber befestigen



Die vier Lagerdeckel werden ebenfalls mit Sekundenkleber angeklebt.



Der Radsatz wird eingeklipst.



Bei Montage dieser Kupplung bitte die Kupplungshalter absägen, eine Bohrung anbringen und die Kupplung mit dem Fahrgestell verschrauben.



Fertige Kipplore noch ohne Kupplung

Als erster Arbeitssgang werden die Arretierhebel in die beiden Löcher gesteckt und mit Sekundenkleber oder Plastikkleber (zB. Fallert) in den Bohrungen fixiert. Die fertigen Muldenstützen werden in das Fahrgestell eingesteckt, dabei die Nasen in die Bohrungen des Fahrgestells einrasten lassen. Nach dem Ausrichten werden die Stützen mit Kleber verklebt. (Bitte wenig Kleber verwenden)